

Suplement R850/1100R modeljaren v.a. 1997


Montagehandleiding naloopversteller

Een woord vooraf.

1. Lees voorafgaand aan de klus de bouwbeschrijving eerst aandachtig door! Schat daarna in of het binnen uw mogelijkheden ligt om de rem in te bouwen en in bedrijf te stellen. Laat in geval van twijfel de klus uitvoeren door iemand met voldoende kennis van zaken (bv. een motorfietsmonteur).
2. Volg nauwgezet deze handleiding in het belang van uw eigen veiligheid!
3. Tripteq kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen wat betreft de kwaliteit van het inbouwen van de naloopversteller. De persoon die de naloopversteller inbouwt is dus zelf verantwoordelijk voor het geleverde werk en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
4. Aanduidingen als rechts, links, voor, achter zijn ten opzichte van de rijrichting van de motorfiets.



Vanwege de naloopversteller komen de vorkpoten meer “onderuit” te staan. Om te voorkomen dat bij de R 850/1100R modellen de koplamp bevestiging de onderpoten raken bij inveren, moet de koplampbevestiging iets verder van de voor vork komen...

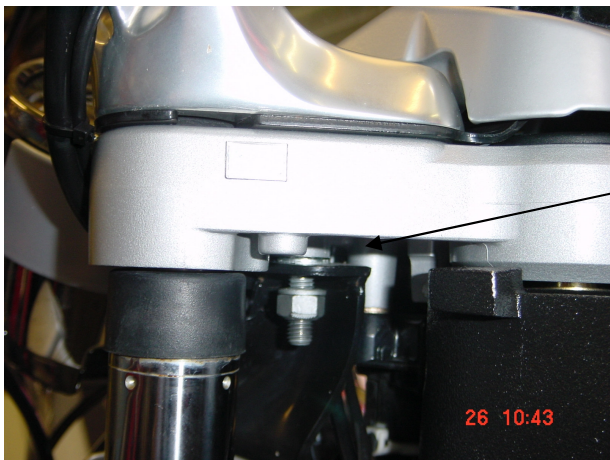

Dit is te doen door tussen de kroonplaat en de stalen drager een M8 ring te plaatsen. Hierdoor kantelt de gehele teller/koplampunit iets achterover.

Draai daartoe de betreffende bouten en moeren los (zowel links als rechts). Kantel de koplampunit voorzichtig wat achterover zodat de M8 ringen zowel links als rechts tussen de stalen drager en de kroonplaat geplaatst kunnen worden. Draai tenslotte de bouten met hun moeren weer vast.